

TOEPASSING

Het schakelcontact kan één van de volgende functies vervullen bij het sluiten van het spanningsloos contact (slechts één functie per schakelcontact):

- Aanwezigheidsdetectie (in toiletruimtes)
- Mogelijkheid om het ventilatiesysteem in een vooraf gedefinieerde stand te sturen (0-100%)
- Koppeling met warmtepomp

AANSLUITING



AANDACHT!



Voorzie voldoende diepte voor het plaatsen van het schakelcontact. (contactdoos min. 60 mm)



Waarschuwing! Indien je niet voldoende kennis en ervaring hebt met elektrische aansluitingen, raden we je aan niet verder te gaan en een elektricien te vragen om de installatie voor je te doen. Anders raak je mogelijk verwond of word je geëlektrocuteerd.

RF (230VAC)

- Verbind L & N met de 230VAC netvoeding
- Verbind S1 & S2 met het schakelend component (dubbelpolige schakelaar of relais)

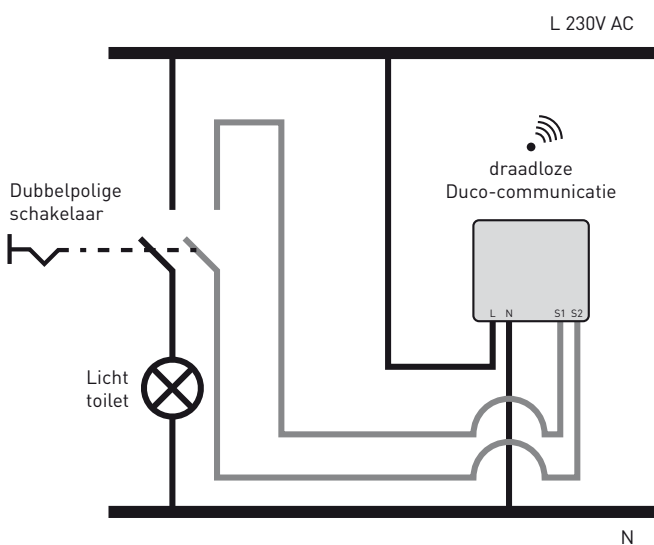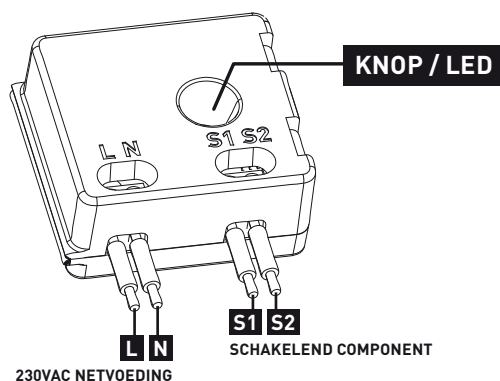

AANMELDEN

- 1 Ga in 'installer mode' door de knop 'INST' op de DucoBox in te drukken. (zie figuur onder)

Om een schakelcontact aan te melden bij een regelklep (DucoBox Focus), moet deze regelklep snel groen knipperen. Druk op de knop van de regelklep om te wisselen tussen traag en snel groen knipperen.


- 2 Druk kort op de knop van het schakelcontact. LED knippert snel rood tot het schakelcontact is toegevoegd.
- 3 LED knippert traag groen.
- 4 Indien alles aan het netwerk is toegevoegd, ga dan uit 'installer mode' door de knop 'INST' op de DucoBox in te drukken.

AFMELDEN

- 1 Ga in 'installer mode' door ofwel de knop 'INST' op de DucoBox in te drukken ofwel door lang op de knop van het schakelcontact te drukken tot de LED traag groen knippert.
- 2 Druk nu vervolgens lang op de knop van het schakelcontact tot de LED traag rood knippert. Alle schakelende componenten verliezen hun koppeling met het netwerk.

VERVANGEN

- 1 Ga in 'installer mode' door ofwel de knop 'INST' op de DucoBox in te drukken ofwel door lang op de knop van het schakelcontact te drukken tot de LED traag groen knippert.
- 2 Druk nu vervolgens twee keer kort op de knop van het schakelcontact tot de LED traag rood knippert.
- 3 Voeg het nieuwe schakelcontact klep toe (zie 'aanmelden'). Deze zal alle instellingen/koppelingen binnen het netwerk overnemen.

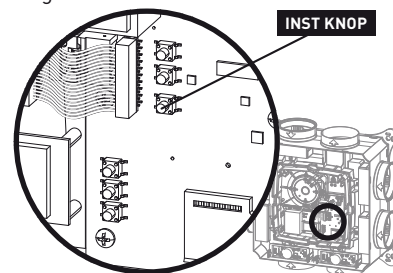

Kleurenindicatie LED's

ROOD (traag knipperen)	Niet in netwerk
ROOD (snel knipperen)	Bezig met aanmelden
GROEN (traag knipperen)	In netwerk
GEEL (knipperen)	Overgangsfase (indien DucoBox niet in bereik)
WIT	Schakelcontact gesloten
BLAUW	Visualisatie van de bedieningsschakelaar wanneer er wijzigingen doorgevoerd worden via de DucoBox
(UIT)	Schakelcontact open

INSTELLINGEN

De instellingen voor het betreffende component kunnen uitgevoerd worden via de DucoBox (zie handleiding DucoBox).